

INSPIRED


by **Bassett**[®]

Tradition Reinvented

Article# BP-HSWD52-W8

SECRÉTAIREN HAINSWORTH

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

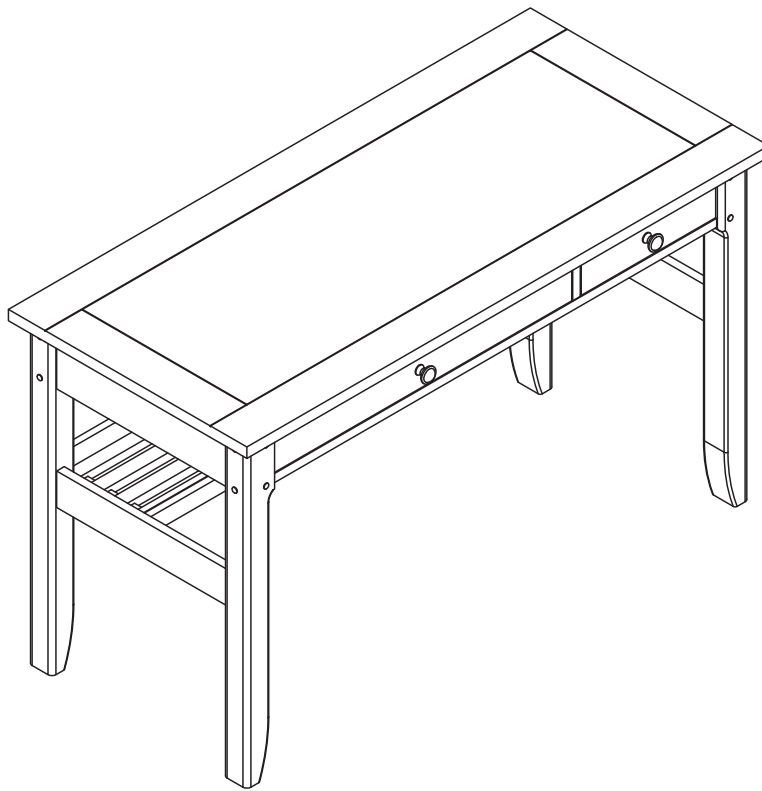


EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

AVERTISSEMENT

Cette unité peut uniquement supporter les charges maximales indiquées. L'utilisation de cette unité avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner son instabilité et provoquer des dommages ou des blessures.

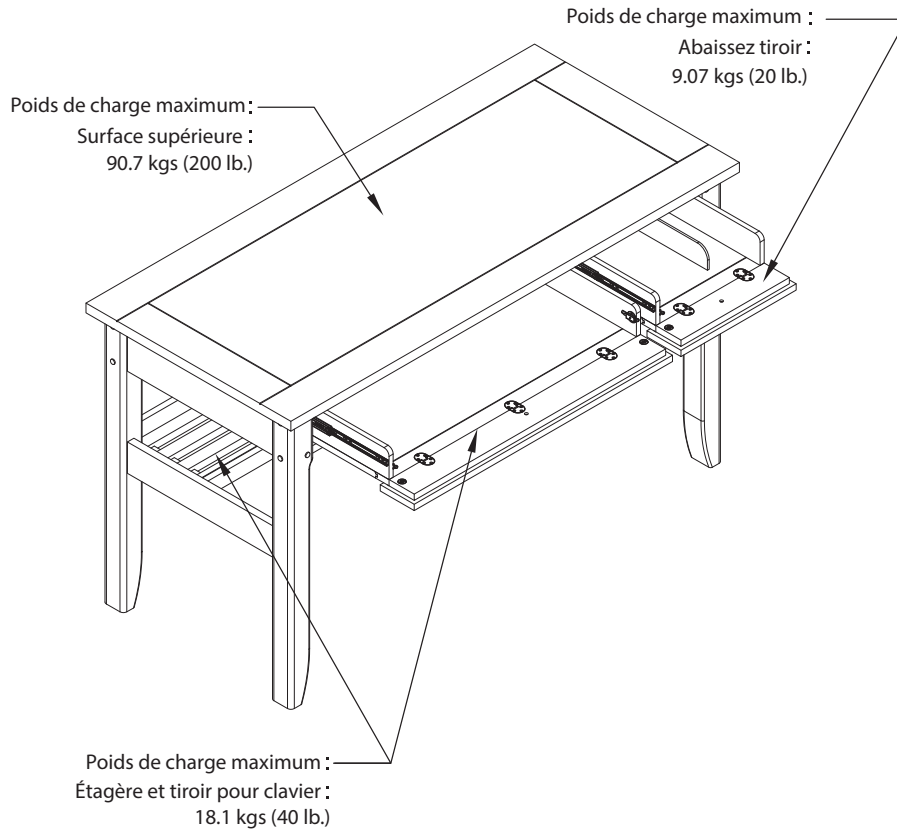

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**


GARANTIE LIMITÉE

INSPIRED by Bassett® garantit à l'acheteur original que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans. Les défauts et les dégâts qui sont le résultat de la mauvaise utilisation, de la négligence, de modifications, d'accidents, du vandalisme, de la rouille, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement indépendant de la volonté de INSPIRED by Bassett® ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.


Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service à la clientèle. Fournir le numéro de modèle, le reçu de caisse et une description du problème. C'est la responsabilité du client de payer d'avance les frais de transport pour toute pièce retournée à l'usine. INSPIRED by Bassett® paiera les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie.

Contactez-nous par courriel à parts@officestarnet.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.


LISTE DES PIÈCES

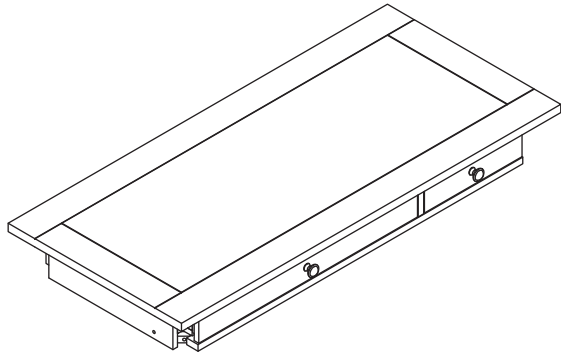


(1) Plateau (1 PC)

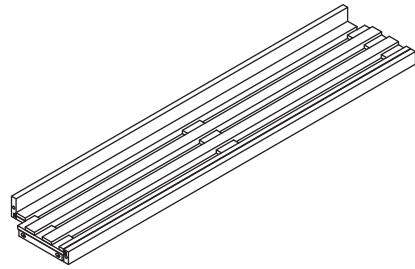

(2) Tablette (1 PC)

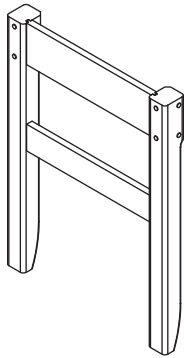



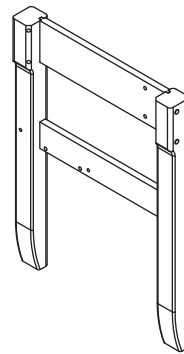






(3) Cadre latéral gauche (1 PC)



(4) Cadre latéral droit (1 PC)

LISTE DU MATÉRIEL


ÉTIQUETTE	DESSIN	DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ
A		Boulon	ϕ5/16" X 1-3/4"	6 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
B		Boulon	ϕ1/4" X 1-1/4"	8 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
C		Rondelles plates	ϕ5/16" X 19 mm	6 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
D		Rondelles élastiques	ϕ5/16"	6 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
E		Rondelles plates	ϕ1/4" X 16 mm	8 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
F		Rondelles élastiques	ϕ1/4"	8 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
G		Clé	5 mm	1 PC
H		Clé	4 mm	1 PC
I		Chevilles en bois	ϕ8 X 30 mm	4 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES

MERCI d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifier tout le matériel d'emballage avec soin pour rechercher des petites pièces qui peuvent s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifier et compter les pièces et les comparer avec les listes de pièces et de quincaillerie.

Contactez-nous par courriel à parts@officestart.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

ÉTAPE 1:

Retirez soigneusement les tiroirs du plateau (1) en relevant le levier pivotant du tiroir sur un côté et en enfonçant le levier de l'autre côté.

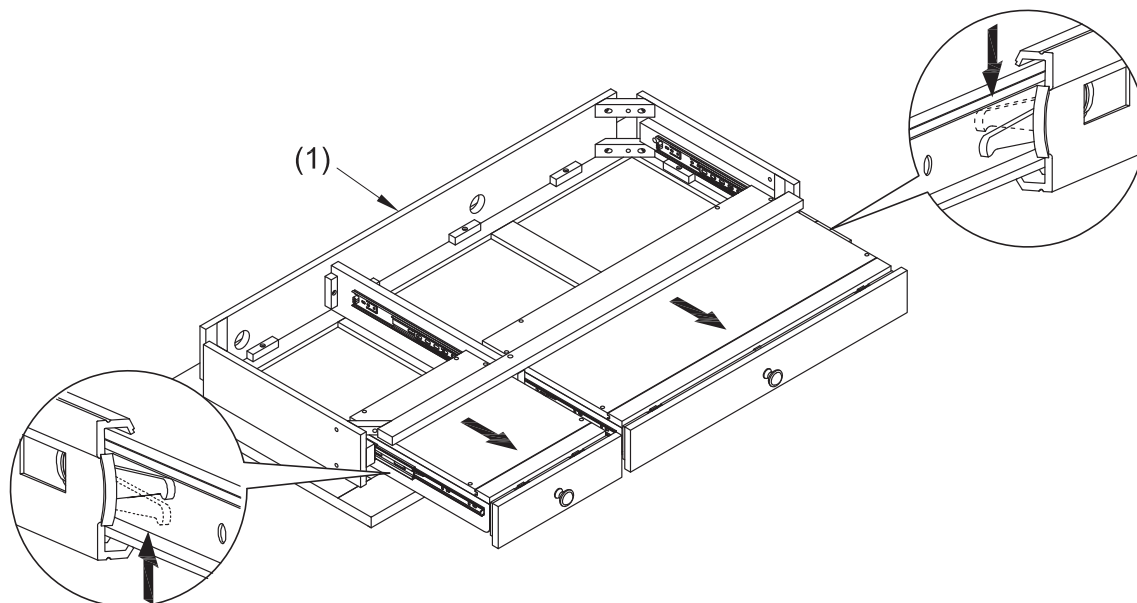


ÉTAPE 2:

Assemblage du cadre latéral gauche (3) :

Insérez deux chevilles de bois (I) dans chaque extrémité de la tablette (2). Fixez la tablette (2) contre le cadre latéral gauche (3) au moyen de deux rondelles plates (E), de deux rondelles à ressort (F) et de deux boulons (B). **NE RESSERREZ PAS ENTIÈREMENT LES BOULONS (B)**. Fixez le plateau (1) contre le cadre latéral gauche (3) au moyen de deux rondelles plates (E), de deux rondelles à ressort (F) et de deux boulons (B) pour la face avant du plateau (1), et au moyen d'une rondelle plate (C), d'une rondelle à ressort (D) et d'un boulon (A) pour la face arrière du plateau (1). **NE RESSERREZ PAS ENTIÈREMENT LES BOULONS.**


Assemblage du cadre latéral droit (4) :

Fixez la tablette (2) contre le cadre latéral droit (4) au moyen de deux rondelles plates (E), de deux rondelles à ressort (F) et de deux boulons (B). **NE RESSERREZ PAS ENTIÈREMENT LES BOULONS (B)**. Fixez le plateau (1) contre le cadre latéral droit (4) au moyen de quatre rondelles plates (C), de quatre rondelles à ressort (D) et de quatre boulons (A). **RESSERREZ ENTIÈREMENT TOUS LES BOULONS (A et B) EN UTILISANT LES CLÉS (G et H).**

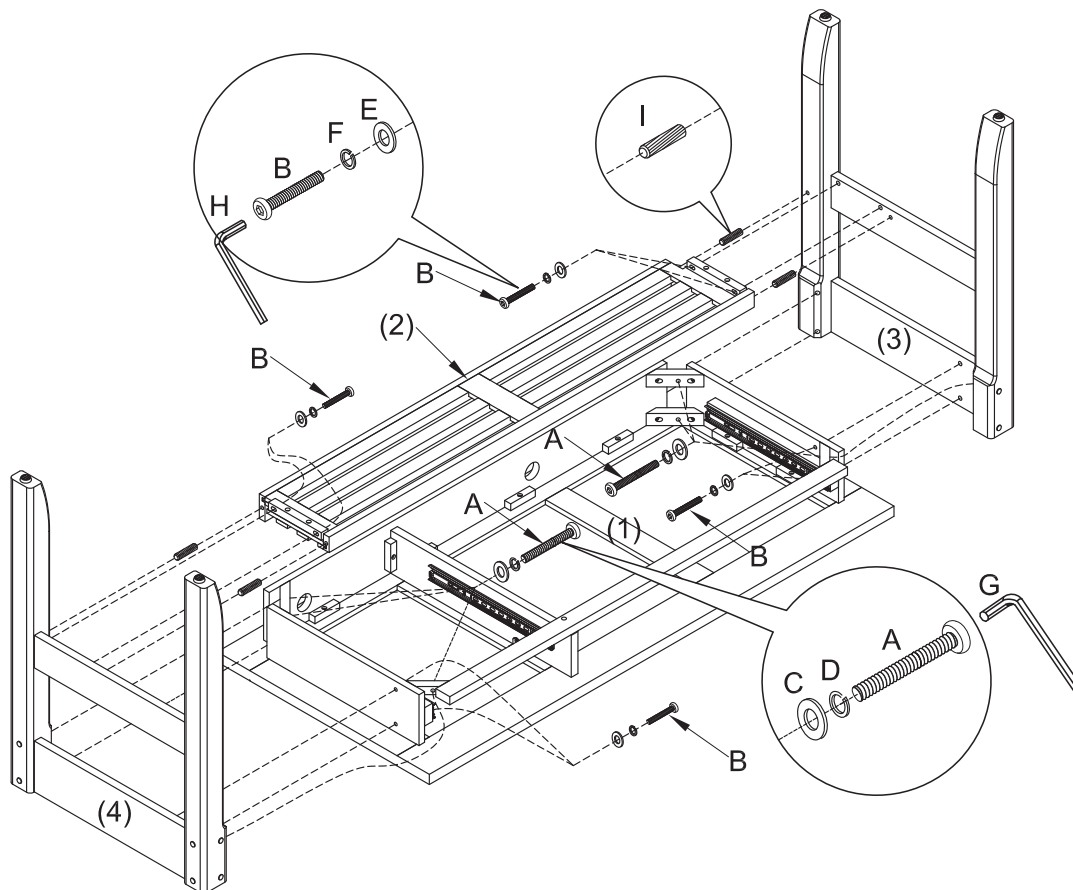


ÉTAPE 3:

Retournez soigneusement le secrétaire en position verticale et glissez-y les tiroirs. Ajustez les niveleurs pour confirmer la bonne position horizontale du bureau et acheminez le cordon d'alimentation à travers les trous et jusqu'à la prise secteur.

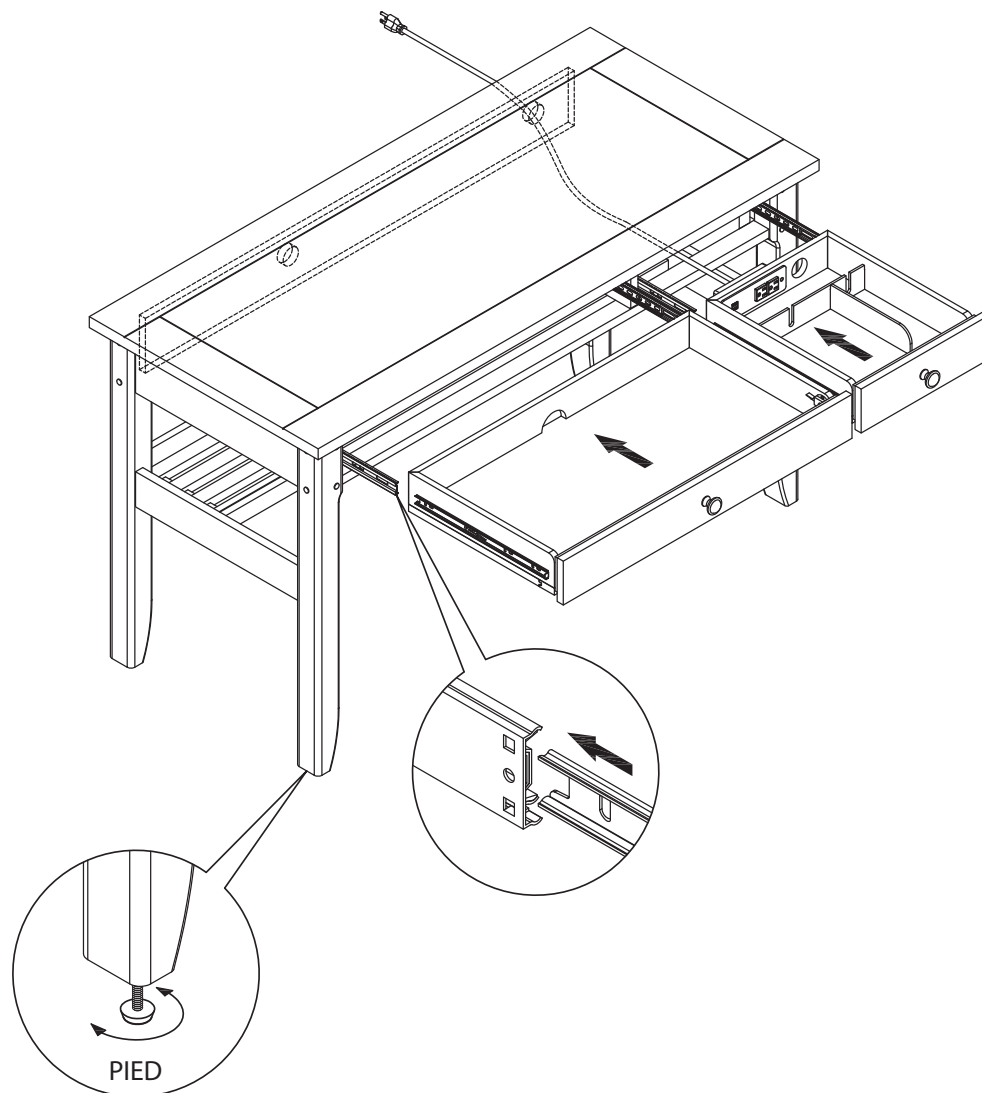

ATTENTION : VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES BOULONGS ET VIS SONT BIEN SERRÉES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

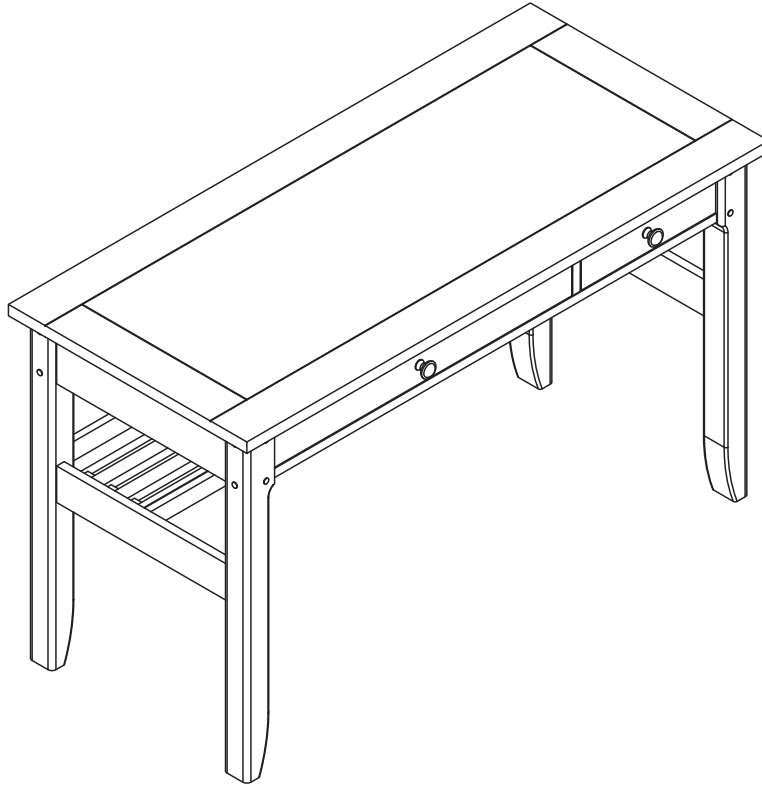

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

INSTRUCTIONS FCC

REMARQUER : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un service numérique de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut fréquence engergy rayonner et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et un, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Consulter le vendeur ou un technicien radio / télévision qualifié pour obtenir de l'aide
- Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer des interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.
- Des instructions doivent avertir les utilisateurs que des modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.



Office Star Products
Model Number: TY-111